

TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝扇風機（家庭用）

取扱説明書

形 名

F-DLT1000

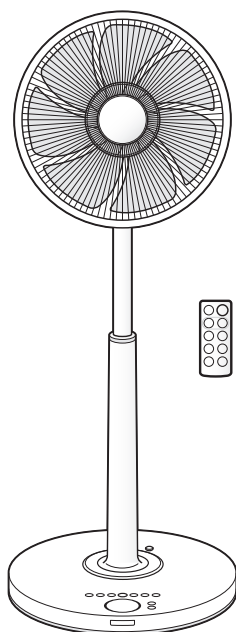

もくじ

安全上のご注意	2～4
お願い	4
各部のなまえ	5
組み立てかた	6～7
使いかた	8～17
上手な使いかた	18
お手入れと収納	18～20
仕様	21
故障かな？と思ったとき	22
保証とアフターサービス	23
保証書	24

このたびは東芝扇風機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）

 **警告** 「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。

 **注意** 「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明



図記号の中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



図記号の中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

警告



指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
(火災・感電・けがの原因)

すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

《異常・故障例》

- ・スイッチを入れても羽根が回らない。
- ・羽根が回っても異常に回転が遅かったり、不規則になったりする。
- ・回転するときに異常な音がする。
- ・モーター部や操作部が異常に熱かったり、こげくさったりする。
- ・コードを動かすと運転が止まることがある。



指示

包装用ポリ袋は、乳幼児の手の届かないところに保管する
(誤ってかぶると、窒息する原因)



分解禁止

分解・修理・改造をしない

(火災・感電・けがの原因)
修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



指示

●組み立てるときは、締め付けリング・スピナーをしっかりと締める
(部品がはずれ、けがの原因)

●製品の組み立ておよびお手入れは取扱説明書通りに行う
(部品がはずれ、けがの原因)

運転・取り扱いは



禁止

●羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない
(けがの原因)

●スライドパイプを縮めたままお手入れをしない

(誤って高さ調節ボタンを押すと、モーター部が飛び出してけがの原因)



●スプレーなど（可燃性）を吹きつけたり、スプレー缶を近くに置かない
(可燃性スプレーや化学薬品を近くで使うと火災・爆発の原因)

●デュアルセンサーに、ピンや針金など異物を入れない
(感電・けが・異常動作の原因)

●ハンドルを持って振り回さない
(破損・けがの原因)

●お手入れに塩素系・酸性洗剤を使わない
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)



水ぬれ禁止

●水につけたり、水をかけたりしない
(ショート・感電の原因)

電源プラグ・コードは



指示

●電源は交流 100V のコンセントを使う
(火災・感電の原因)
延長コードの使用やタコ足配線をしないでください。

●電源プラグは根元まで確実に差し込む

(感電や発熱による火災の原因)

●電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く

(コードを引っ張ると破損し、火災・感電・ショートの原因)



●電源プラグの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、

乾いた布で拭き取る

(絶縁不良による火災の原因)



⚠ 警告

電源プラグ・コードは



プラグを
抜く

- 組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)
- 雷が鳴りだしたら運転を停止して、電源プラグをコンセントから抜く
(火災・感電・故障の原因)
- 使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による火災・感電の原因)




指示

- コードを巻き取るときは、電源プラグを持って行う
(電源プラグが当たってけがの原因)



禁止


- 電源プラグ・コードが傷んだり、熱くなったときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない
(火災・感電・けが・ショートの原因)



- 電源プラグ・コードを傷付けない
(火災・感電・ショートの原因)
 - ・加工しない
 - ・熱器具に近づけない
 - ・引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

- コードをベースで踏み付けない
(火災・感電の原因)

- 持ち運ぶときや収納するときはコードを引っ張らない
(コードがショートや断線して火災・感電の原因)



- コードを突っ張った状態で使用しない
(コードがショートや断線して火災・感電の原因)



- コードをステップルや釘などで固定しない

- 電源プラグを抜いて運転を停止しない
(けが・故障の原因)



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
(感電・けがの原因)

⚠ 警告



禁止

- 乳幼児のいるところでは電池交換しない
- リモコン用のリチウム電池・スピンナーを乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、窒息・化学やけど(消化管損傷)・体調不良の原因)
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 乳幼児の手の届くところでは使用しない
(感電・けがの原因)

リモコン用のリチウム電池は



禁止

- 指定以外の電池は使わない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて入れない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 「使用推奨期限」を過ぎたり使い切ったりリチウム電池は、リモコンに入れておかない
(液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因)
もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。
器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。

⚠ 注意

運転・取り扱いは




指示

- 本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する
(羽根やガードがはずれて落下し、けがの原因)
- リモコン操作は付属のリモコンを使用する
(思わぬ運転で体調を崩したり、けがの原因)



禁止

- スライドパイプに油などを付けない
(パイプが急に下降して、けがの原因)
- 製品を引きずらない
(脚ゴムが切れたり、床に傷が付く原因)
- 運転中は高さ調節・風向調節(上下左右方向)しない
(けがの原因)

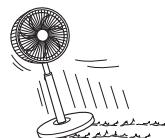

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

運転・取り扱いは




接触禁止

- 入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない

(羽根が回り始め、けがの原因)
入タイマー設定時間の 10 秒前にブザーと、6 秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。

- ガードの中や可動部へ指や異物を入れない

(けが・故障の原因)



- 髪の毛・衣類をガードに近づけない
(髪の毛・衣類が巻き込まれ、けがの原因)



禁止

- 組み立てた状態では輸送しない

(破損する原因)

輸送するときは、箱に収納してください。

- 組み立てるとき・お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない

(先端に接触してけがの原因)

使用場所について




禁止

- 次のようなところでは使わない

(炎の立ち消え、引火・爆発やショートし、感電や火災の原因)
・ ガスレンジなどの炎のあるところ
・ 引火性ガスのあるところ
・ 雨や水しぶきのかかる場所
・ 高温 (40℃以上)、多湿 (浴室など) のところ
・ 油、ホコリ、金属粉の多いところ
・ 直射日光のあたるところ

- 不安定な場所や障害物の近くでは使わない

(転倒により、羽根の損傷・けがや物的損害の原因)

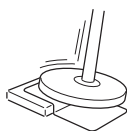

禁止

- 長時間、風をからだに当てない

(健康を害する原因)

特にお休み中の乳幼児・お年寄り・ご病気のかたが使用するときは、周囲のかたが十分気をつけてください。



お願い

運転・取り扱いについて

- 室内の壁コンセント * からの電源以外は使用しないでください

直流電力を交流電力に変換する装置に接続して使用しないでください。発煙・発火の原因になります。



(例: 車載用電力変換装置)

※家庭用電源の代表例であり、壁・床・天井などのコンセントの位置による区別ではありません。

- リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、踏んだりしないでください

故障の原因になります。

- ガードは無理に正面へ戻さないでください

破損の原因になります。

風向調節 (→ 17 ページ) の範囲で正面に戻らないときは、首振り運転させて戻してください。

- 保護ネットをガードに取り付けしないでください

ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やけがの原因になります。

- フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが十分乾いてから製品を置いてください

あとが付いたり、ワックスがはがれることがあります。

お手入れをするときは

- 中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください

- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください

表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。

- 運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、お手入れは 30 分程度待ってから行ってください



- 羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください

破損の原因になります。

使用場所について

- カーテンの近くや洗濯物の下で使わないでください

ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やけがの原因になります。


- テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わないでください

電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。影響のないところまで離してください。

各部のなまえ

●製品が入っていた梱包箱・包装部品やモーター軸のキャップは、収納時に必要です。なくさないようご注意ください。

締め付けリング／スピナー／リモコン（電池内蔵）／リモコンホルダーはポリ袋に入っています。ポリ袋は収納時にお使いください。

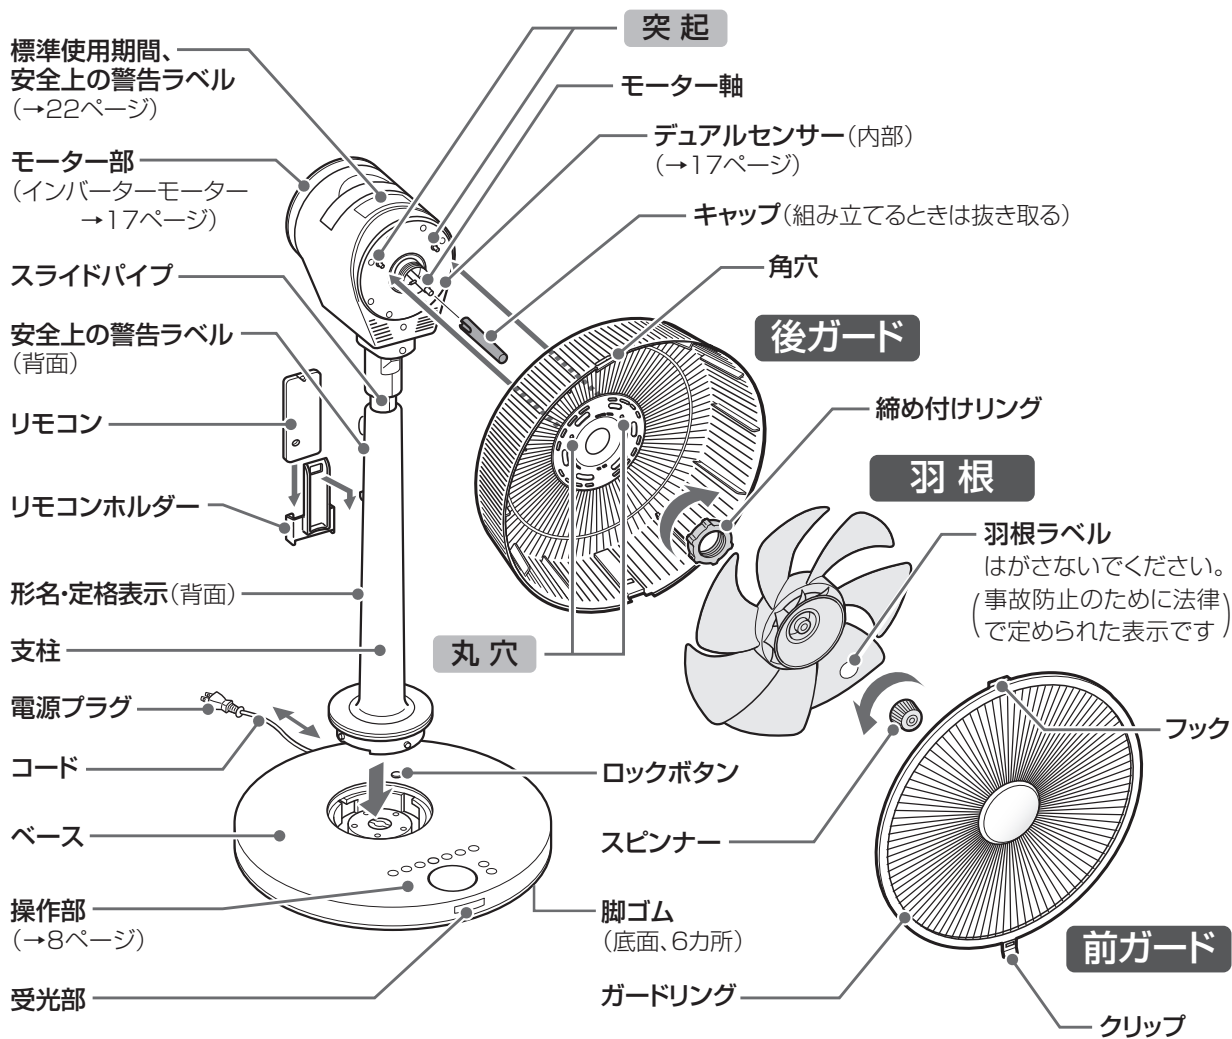

組み立てかた

警告



禁止

羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない
(けがの原因)
コードをベースで踏み付けない
(火災・感電の原因)



プラグを
抜く

組み立てるとき・お手入れ
をするとき・持ち運ぶとき
は、電源プラグをコンセントから抜く
(感電・けがの原因)

注意



禁止

組み立てるとき・お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない
(先端に接触してけがの原因)

支柱は単体では立ちません。組み立て前は横向きに倒してください。

- 支柱を持つときは、両手でしっかり持ってください。片手で持つとバランスが取れずにモーター部が下がり、けがの原因になります。
- 支柱を取り付けるとき・はずすときは、スライドパイプを縮めた状態で行ってください。スライドパイプが伸びた状態で行うとけがの原因になります。



1 支柱をベースに取り付ける (製品の後側から行ってください)

①支柱の○印をベースの○印に合わせてはめ込む

- コードをはさみ込んだり、ベースで踏み付けないよう注意してください。
- 可動部に指をはさんだり、モーター軸を目や顔に近づけないように注意してください。

②支柱の○印がベースの●印に合うように回す


- 支柱が確実にセットされ、ロックボタンが上がっているか確認してください。

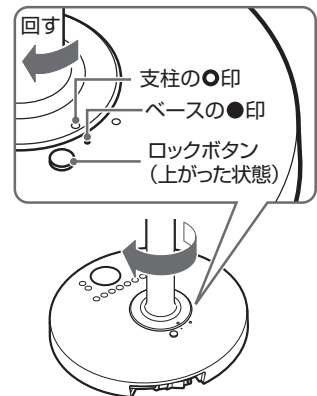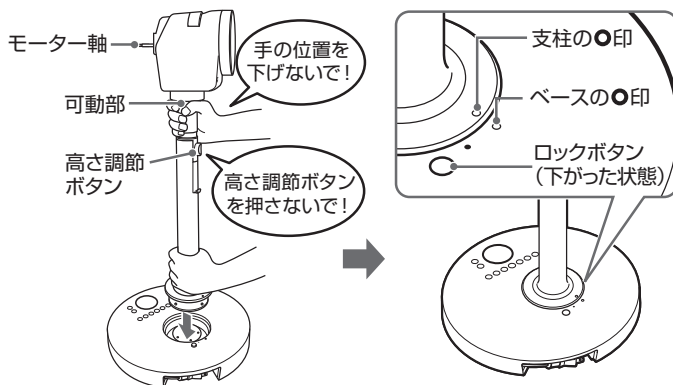

支柱をはずすときは


- ①ロックボタンを押しながら
- ②支柱上部(図の位置)を持ち、支柱の○印がベースの○印に合うように回す
- ③両手で支柱を持ち上げる

- ・支柱下部を持つとバランスが取れずにモーター部が下がり、けがの原因になります。
- ・可動部に指をはさんだり、モーター軸を目や顔に近づけないように注意してください。

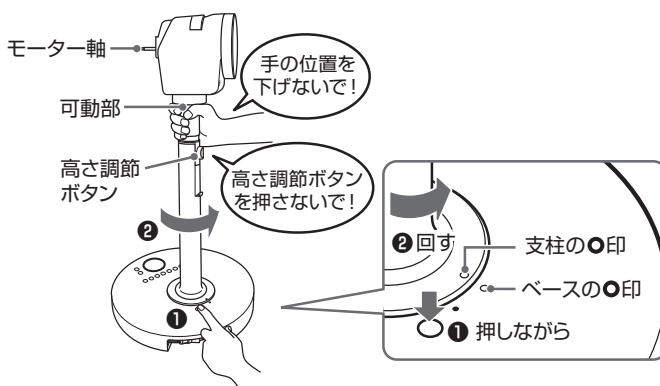


2 キャップを抜き取り、後ガードをモーター部に取り付ける


①キャップを抜き取る

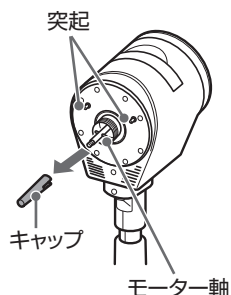

②モーター部を少し上に向け、突起に後ガードの丸穴をはめ込む

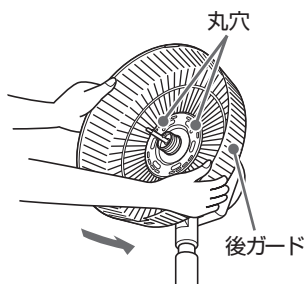


③締め付けリングを右方向に回し、しっかり締め付ける

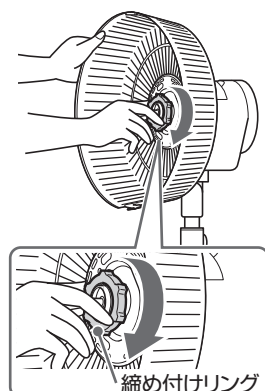


3 羽根を取り付ける

①モーター軸のピンに羽根の凹部を合わせて差し込む

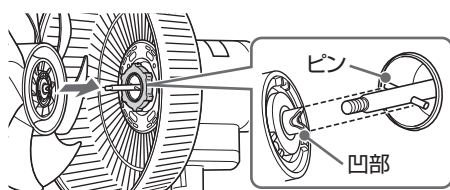


②手で羽根を押さえて、スピナーを左方向に回し、締め付ける


手で羽根を回し、スピナーが落ちないことを確認してください。

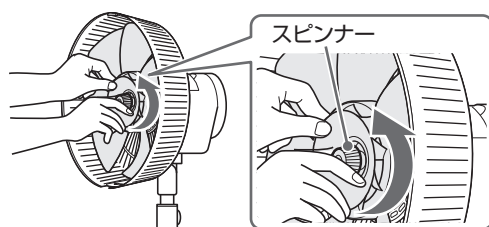


4 前ガードを取り付ける

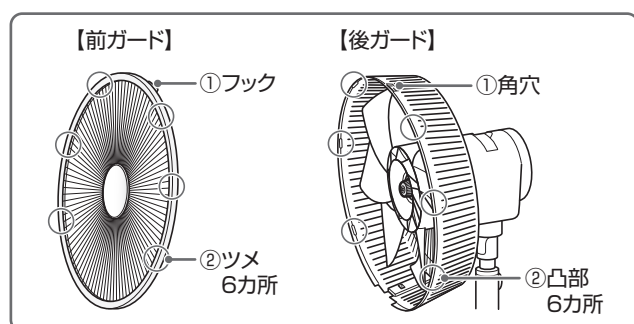


①前ガードのフックを後ガードの角穴に合わせてはめ込む

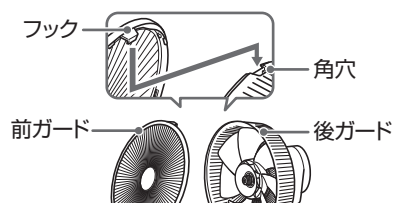

②前ガードのツメ(6カ所)と後ガードの凸部(6カ所)を合わせ、図のように上から順に両手で押し込む
パチンと音がするまで確実にはめてください。

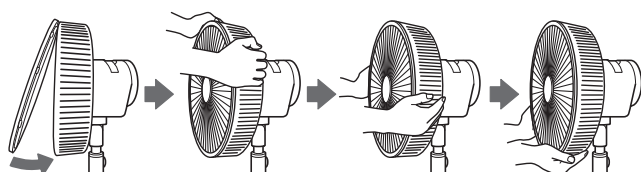

③クリップを強く押し込んで固定する

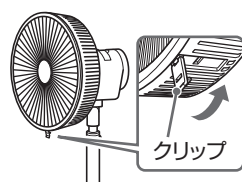

前ガードがはずれないことを確認してください。


使いかた

電源プラグをコンセントに差し込んでください。



- ①電源プラグをプラグホルダーからはずす
- ②電源プラグを持ってコードを引き出す
- ③電源プラグをコンセントに差し込む

お願い


- コードは赤マークより長く引き出さないでください。断線の原因になります。

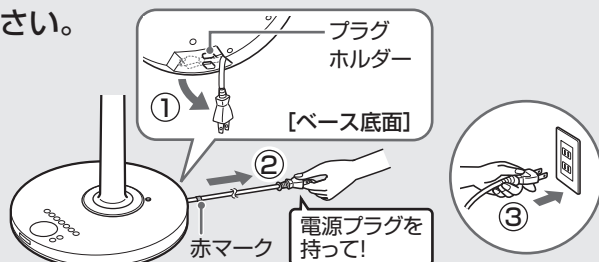

操作部

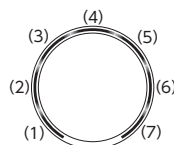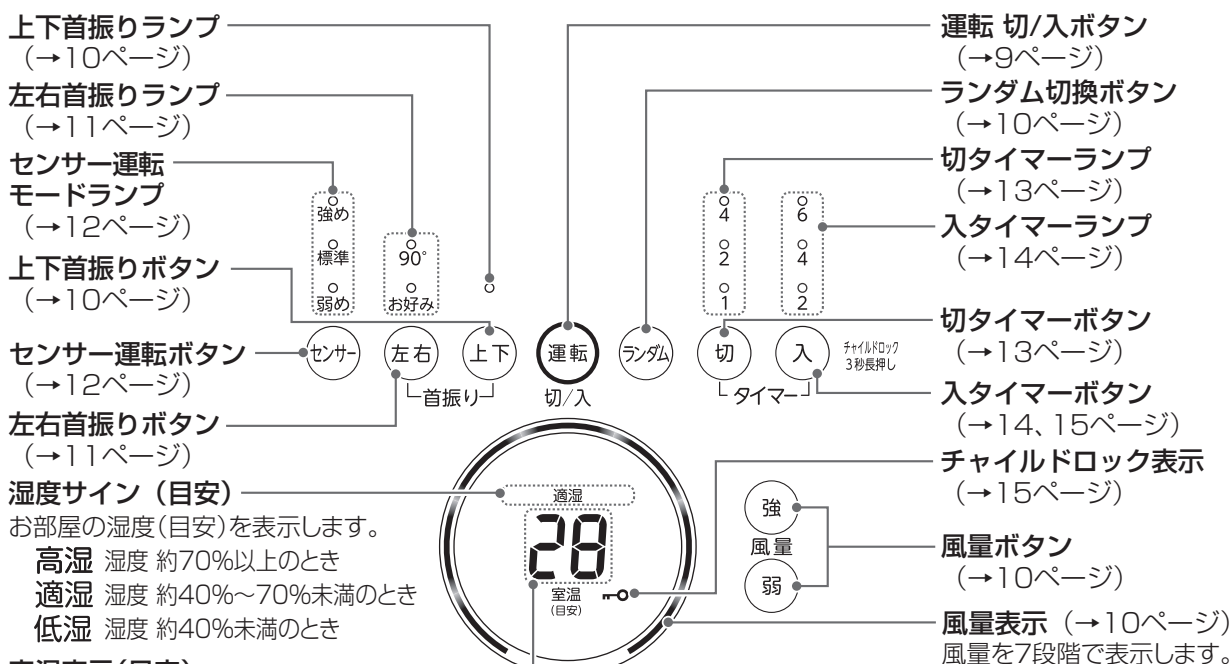

リモコン

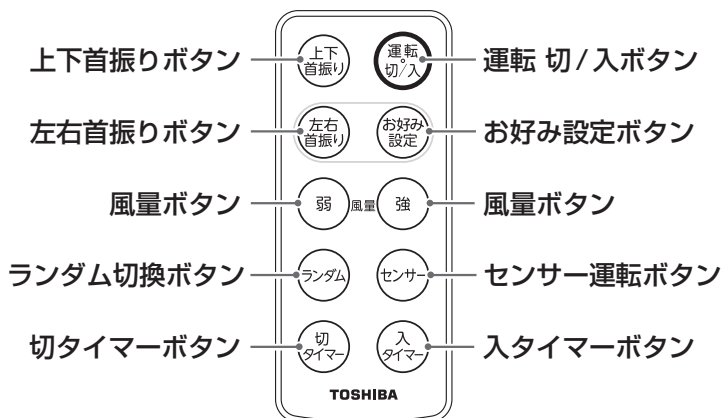

警告



- 乳幼児のいるところでは電池交換しない
- リモコン用のリチウム電池・スピナーを乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、窒息・化学やけど(消化管損傷)・体調不良の原因)
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 乳幼児の手の届くところでは使用しない
(感電・けがの原因)
- 指定以外の電池は使わない
- 極性表示 $\oplus$ と $\ominus$ を間違えて入れない
(液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因)
もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。
器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。


リモコンの絶縁シートを矢印の方向に引き抜いてください。

- リチウム電池は工場出荷時から、リモコンに入っています。
自己放電のため、寿命が1年以下になっている場合があります。



電池交換のしかた

- ① リモコン裏側の穴にボールペンの先などを差し込み、矢印の方向へスライドさせる
- ② ①の状態のまま、ホルダーを矢印の方向へ引き出し、古いリチウム電池を取り出す
- ③ 新しいリチウム電池(CR2025)の $\oplus$ を上側にして、ホルダーにのせる
- ④ ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む

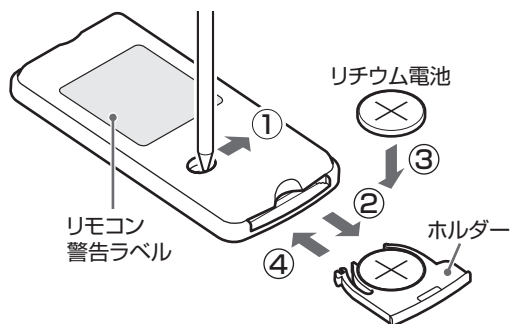

お願い

- 長期間使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。(液もれの原因になります)
- 液がもれたときは、液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池に交換してください。
- リチウム電池を廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。(廃棄する際に、上面と下面をセロハンテープなどで包んでください)

運転 切 / 入ボタン

- 押すたびに運転が「入」または「切」に切り換わります。
- 「入」のときは「ピロロロロ」、「切」のときは「ピー」と鳴ります。
 - ・ 電源プラグを差し込んで、最初に押したときは連続風の風量[1]で運転を開始します。
 - ・ 室温表示(目安)と湿度サイン(目安)を表示します。
 - ・ 風量表示が点灯します。



使いかた (つづき)

ランダム ランダム切換ボタン


- 押すたびに連続風とランダム風が切り換わります。

連続風

- 同じ風量で連続して風を送ります。
- 風量表示が点灯します。

ランダム風


- 風量の強弱が複雑に変化します。
- 風量表示が点灯し、設定した最大位置の表示のみが点滅します。

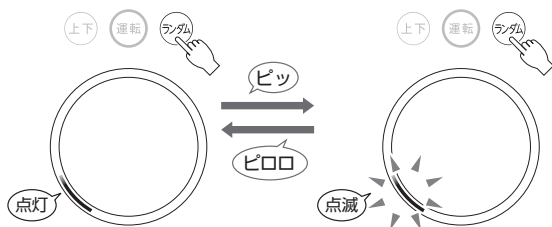

弱 強 風量ボタン

■連続風のとき

- 風量が [1]、[2]、[3]、[4]、[5]、[6]、[7] の7段階に切り換わります。
- 風量表示が点灯します。

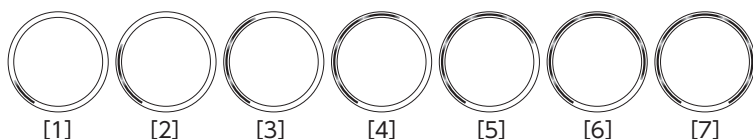

風量が強くなります。




風量が弱くなります。



■ランダム風のとき

- 風量が [1]、[3]、[5]、[7] の4段階に切り換わります。
- 風量表示が点灯し、設定した最大位置の表示のみが点滅します。

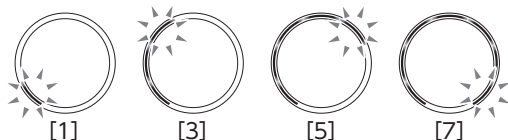


[連続風]

[ランダム風]

[連続風]

■連続風からランダム風に切り換えたときは

- 連続風の [2]、[4]、[6] からランダム風に切り換えた場合は、1段階少ない風量になります。
- ランダム風から連続風に切り換えたときは、風量は変わりません。

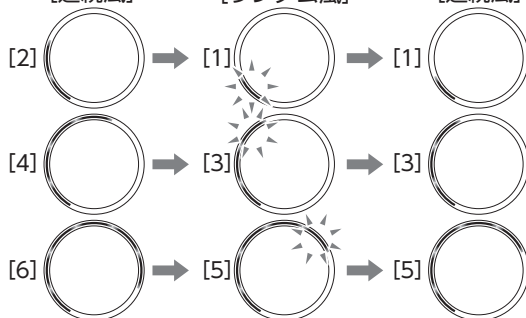


上下 上下首振りボタン




上下方向に首振りします。

- 押すたびに上下首振り運転が「入」または「切」に切り換わります。
- 上下首振りランプが点灯します。

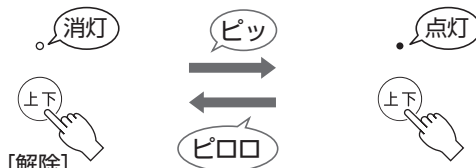


左右 左右首振りボタン

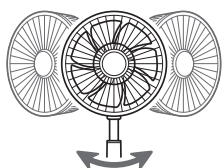


左右方向に
首振りします。

- 押すたびに左右首振りランプが点灯し、左右首振り運転のモードが切り換わります。

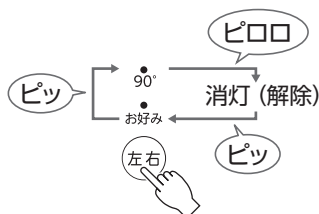


■ お好みの首振り範囲の設定をしたいときは (リモコンでのみ設定できます)

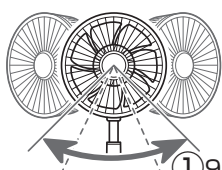


② 左端 ③ 右端
左右首振りの範囲をお好み
に合わせて設定します。

- 左右首振り運転中にお好み設定ボタンを 3 回押して設定します。

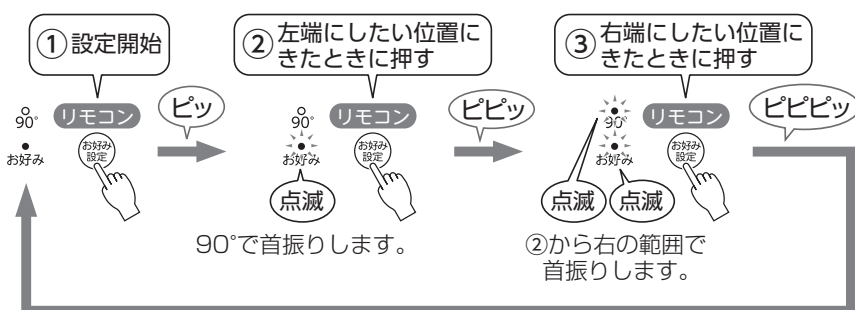

- 設定中に左右首振りボタンを押すと、設定前の範囲に戻ります。
- 設定中は、運転停止以外のその他の操作ができなくなります。その他のボタンを押すと、「ピッピッピッピッ」と鳴り、ランプが早く点滅します。
- 設定した範囲が 20° 以下のときは、約 20° で首振りします。

■ 上下・左右首振り運転をしたいときは

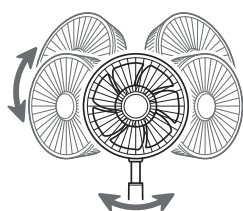

上下・左右を組み合わ
せた首振りをします。

- 上下首振り運転中に左右首振りボタンを押したり、左右首振り運転中に上下首振りボタンを押すと上下・左右を組み合わせた首振り運転になります。



お知らせ

- 設定したお好み範囲、または記憶していたお好み範囲がずれる場合は、90°で左右首振りを行った後、お好み範囲を設定することで解消できます。
- 上下、左右とも首振り角度が両端の位置になったとき、首振りが一時的に止まる場合がありますが異常ではありません。(→ 22 ページ)
- 手で風向きを調節したときに「カチ、カチ」と音がすることがあります。

お願い

- お好み範囲は、停電や電源プラグを抜くことで初期範囲の 90°に戻ります。首振り範囲内に置物などが無い場所で使用してください。


使いかた (つづき)

センサー センサー運転ボタン

デュアルセンサーが温度・湿度を感知し、それに応じて設定された運転モードの風量で自動的に運転します。


- 押すたびにセンサー運転モードが、弱めモード→標準モード→強めモード→解除…と切り換わります。
- センサー運転モードランプが点灯します。
- センサー運転中は、ランダム風や風量の設定はできません。
- センサー運転ボタンを押して、センサー運転モードランプを消灯するか、ランダム切換ボタン・風量ボタンを押すと、センサー運転は解除されます。
 - ・ リモコンのランダム切換ボタン・風量ボタンを押しても解除されます。
 - ・ ランダム切換ボタンを押して解除したときは、ランダム風になります。

(例) 室温 32℃、適湿のとき

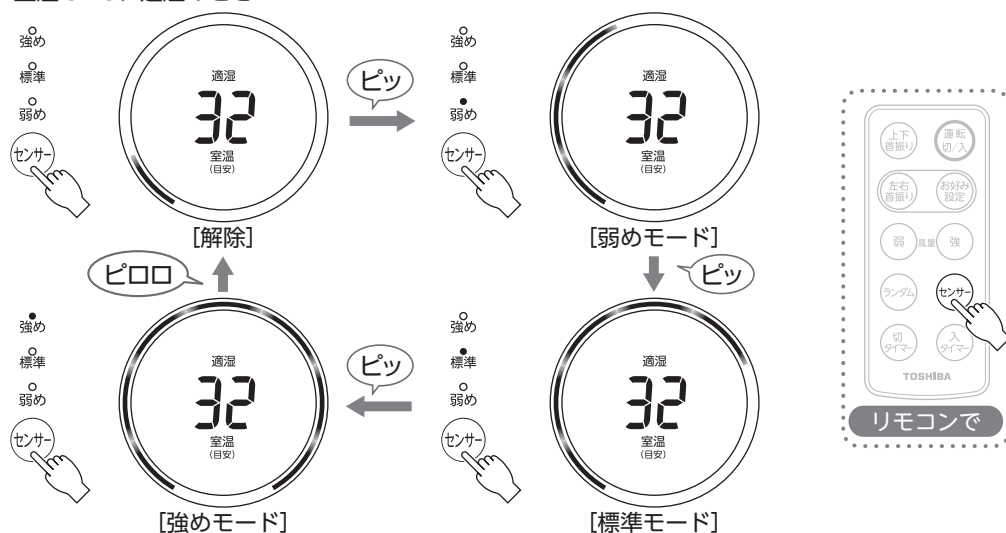


- 温度・湿度によって、以下のように風量が切り換わり、連続風で運転します。


【弱めモード】

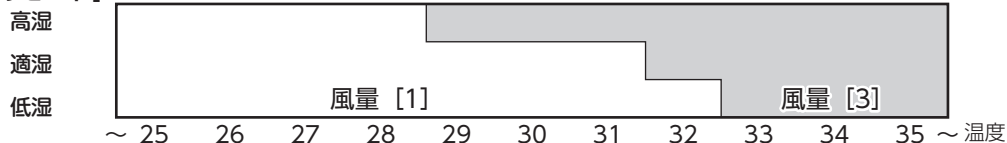

【標準モード】

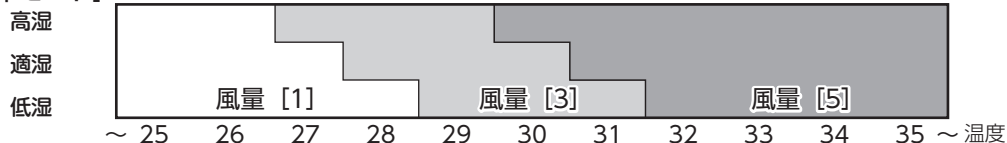

【強めモード】

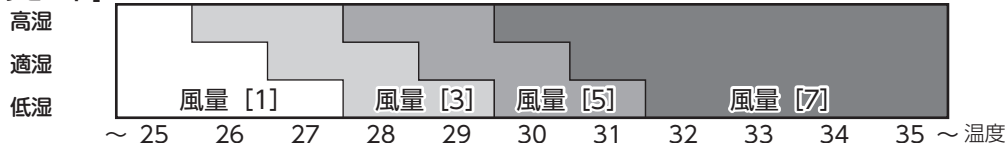


- 室温表示と湿度サインは目安です。同じ室内でも場所によって温度・湿度が異なるため、お部屋の温度計・湿度計と差が出ることがあります。
- 運転開始から約 30 分間は、室温表示や湿度サインがお部屋の温度・湿度と異なる場合がありますが、徐々に室内温度・湿度に近づきます。

切 タイマーボタン

運転中に押すと、運転を停止するまでの時間（1 時間、2 時間、4 時間）を設定できます。

- 押すたびに、切タイマーランプが切り換わります。
切タイマーランプを消灯するか、運転を停止すると、切タイマーは解除されます。
- 時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、残り運転時間の目安を表示します。
- 設定された時間の半分を過ぎると、連続風のときは風量 [3] の連続風に、ランダム風のときは風量 [3] のランダム風に自動で切り換わります。（風量 [1]、[2] のときは切り換わりません）

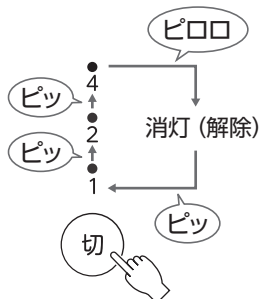


減光モードと消灯モード

おやすみのときなどに

運転中、本体操作部の切タイマーボタンを 3 秒以上押すと、表示が切り換わります。
そのまま押し続けると、1 秒ごとに切り換わります。

（リモコンの切タイマーボタンでは設定・解除できません）

- 減光モード……表示の明るさが半減します。
- 消灯モード……設定した最大位置の風量表示（減光）以外が消灯します。

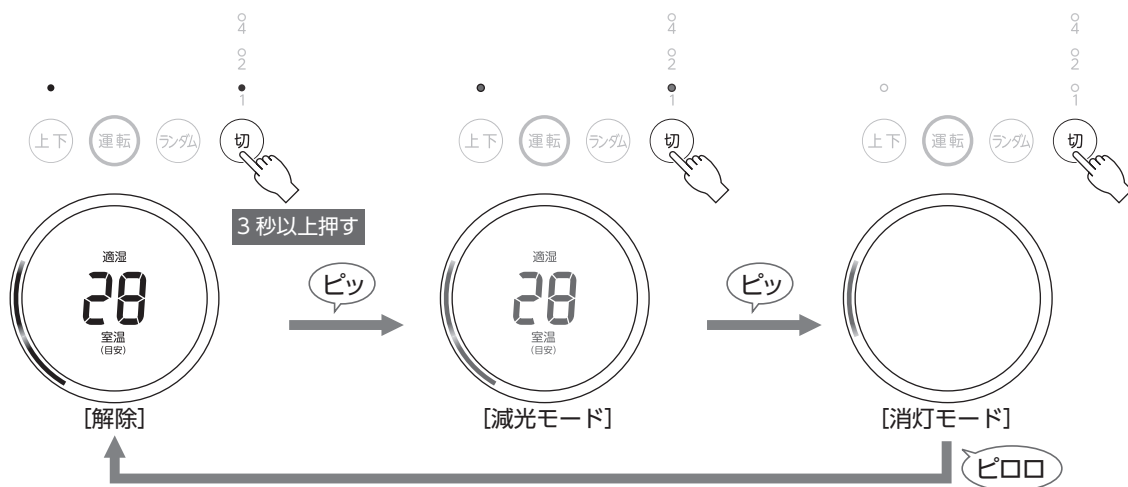

- 消灯モード中に運転 切 / 入ボタン以外のボタンを押すと、ランプ・表示部が点灯します。
このときは、点灯するだけで運転の切り換えは受け付けません。運転を切り換えたいときは、続けてボタン操作してください。約 10 秒間ボタン操作を行わないと、ランプ・表示部が消灯します。
- 消灯モード中にチャイルドロックを設定すると、チャイルドロック表示が減光で点灯します。
- 減光モード、または消灯モードを解除するときは、本体操作部の切タイマーボタンを 3 秒以上押して解除してください。
 - ・ 運転 切 / 入ボタンを押して、運転を停止したときも、減光モードや消灯モードは解除されます。
 - ・ 切タイマーで運転が停止したときも解除されます。


使いかた (つづき)

入タイマーボタン


運転停止中または運転中に切タイマーを設定した後に、運転を開始するまでの時間（2 時間、4 時間、6 時間）を設定できます。

（切タイマー設定時は運転が停止してから再び運転するまでの時間）

- 電源プラグをコンセントに差し込んでおいてください。
- 押すたびに入タイマーランプが切り換わります。
入タイマーランプを消灯するか、運転 切 / 入ボタンを押すと、入タイマーは解除されます。

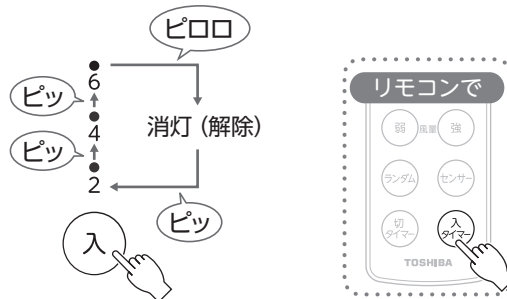

- 時間の経過とともに入タイマーランプが切り換わり、運転開始までの時間の目安を表示します。
- 設定された時間の 10 秒前にブザー（「ピッピッピッ」）と 6 秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。
- 設定された時間になると、風量 [3] の連続風で運転を開始します。
- 前回の運転で停止する前に首振り運転していた場合は、首振り運転で運転を開始します。

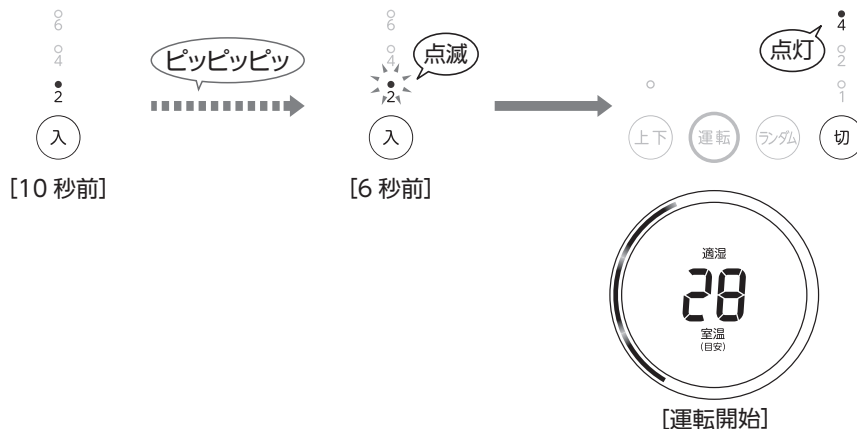

4 時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転開始後、4 時間経過すると、自動的に運転を停止します。

- 入タイマーで運転が開始すると切タイマーランプ「4」が点灯し、残りの運転時間の目安を表示します。
- 解除するときは、切タイマーボタンを押して切タイマーランプを消灯してください。


切・入タイマーの併用設定

運転中、切タイマーの設定後に、入タイマーを設定することで、運転停止と運転開始を併用して設定できます。

- 入タイマーの設定後に、切タイマーを設定することはできません。
- 切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。

《併用設定の例》

切タイマーを2時間に設定し、入タイマーを2時間に設定したとき

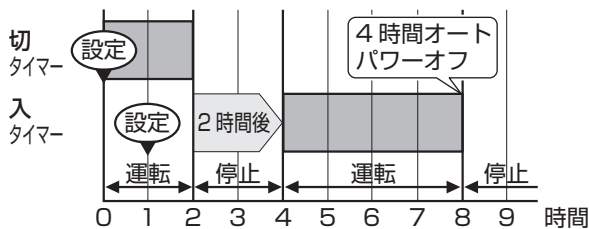

入タイマーを設定したタイミングにかかわらず、入タイマーのカウント開始は切タイマーで運転を停止してからになります。

メモリー機能

運転停止後、運転 切 / 入ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。

- 切・入タイマー時間と減光・消灯モードはメモリーされません。
- 切タイマーで自動的に風量が [3] になって運転を停止したときは、[3] になる前の風量をメモリーします。
- 停電や電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

お知らせ

- 運転を停止しても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約 0.5W の電力を消費します。操作部やベースが温かくなりますが、異常ではありません。お使いにならないときは、電源プラグを抜いてください。
- 使い始めなど、運転時にモーター部からにおいがすることがありますが、ご使用により徐々に少なくなります。

お願い


- 切タイマーや入タイマーを設定しているときは電源プラグをコンセントから抜かないでください。切・入タイマーの設定は、停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、解除されます。

〔入〕 [3 秒以上押す] ㊦ チャイルドロックの設定


(リモコンの入タイマーボタンでは設定・解除できません)

お子様のいたずらや誤操作を防ぎたいときは、チャイルドロックを設定できます。

- 運転中に入タイマーボタンを3秒以上押すと、運転停止以外の操作ができなくなります。
 - ・チャイルドロック表示が点灯します。
 - ・設定後に運転 切 / 入ボタン以外のボタンを押すと「ピッピッピッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点滅します。
 - ・運転を停止するとすべての操作ができなくなります。
- 運転停止中に入タイマーボタンを3秒以上押すと、すべての操作ができなくなります。
 - ・「ピッ」と鳴り、チャイルドロック表示が点灯します。
- 解除するときは、もう一度入タイマーボタンを3秒以上押してください。
 - ・「ピロロ」と鳴り、チャイルドロック表示が消灯します。

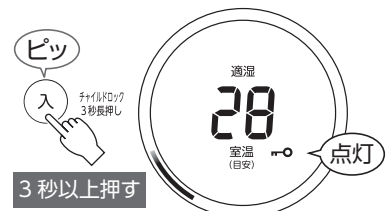

[チャイルドロック設定]

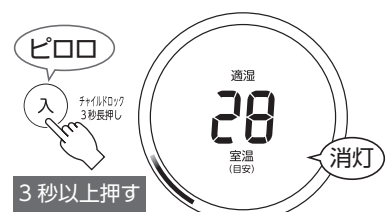


[チャイルドロック解除]

使いかた (つづき)

リモコンの操作について

- リモコンは受光部に向けて操作します。
- 操作可能範囲は、受光部正面から約5m、左右に約60°以内です。
- 動作しにくくなったら、電池を交換してください。

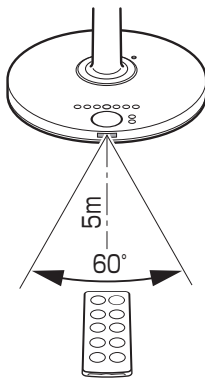


お願い

- 本体の受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。動作しにくい場合があります。
- 受光部をかくさないでください。障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。

ハンドル


持ち運ぶときは引き上げてお使いください。

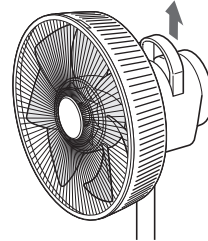

※ハンドルで指をはさまないように注意してください。


高さを調節するとき……

高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプの上部を持って調節してください。(下げるときはロックはかかりません)

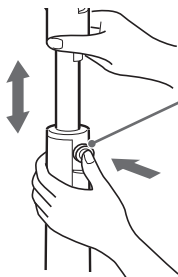

高さ調節ボタン
(安全のため、操作力は若干強くなっています)

※調節時は可動部に指をはさまないように気を付けてください。

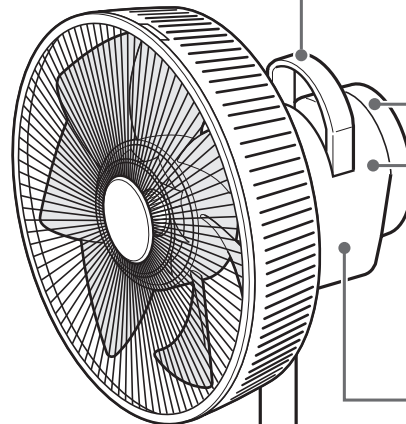


電源プラグ

コード


受光部

風向を調節するとき……


左右に調節

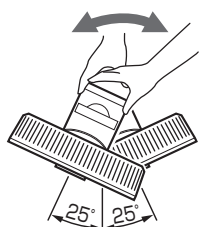

上下に調節

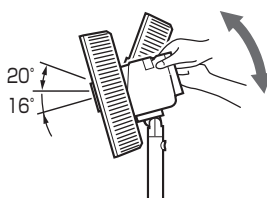

- 手動で20°上向きにして上下首振り運転すると、さらに20°上向きになります。

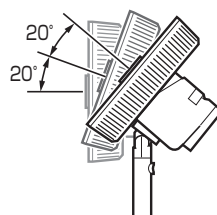

※調節時は可動部に指をはさまないように注意してください。

お願い

- 調節可動範囲（左右、上下調節範囲）を超えて無理に動かさないでください。首振り用モーターの故障の原因になります。

インバーターモーター(内部)

周波数を変化させてモーターの回転数を低速から高速まで幅広くコントロールするモーターのことです。

デュアルセンサー(内部)


お部屋の温度と湿度を感知します。

リモコンホルダー

リモコンを使用しないときは、リモコンホルダーに収納してください。

●リモコンホルダーの取り付け

リモコンホルダーをフックにかける。

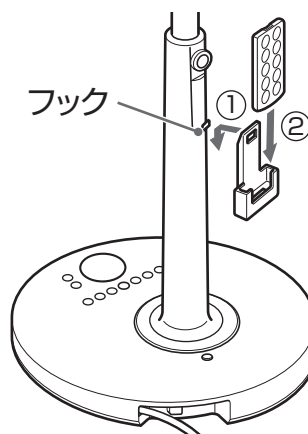


お願い

- リモコンホルダーを取り付けた状態で、後ろ側に引っ張ったり、ひねったりしないでください。破損の原因になります。

コードリール

●コードを巻き取るときは


- 1.電源プラグを持つ
電源プラグがはね上がるのを防ぎます。
2. コードを少し引き出し(①)、
ゆっくりと戻すようにして巻き込む(②)

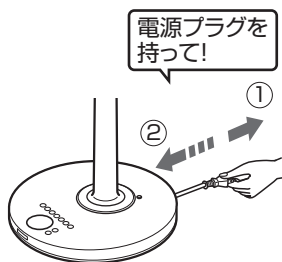

上手な使いかた


上向き気流でお部屋の空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適冷房。冬の暖房時には天井付近の暖かい空気を循環させて暖房効率を高めます。

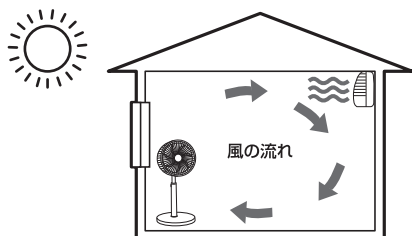

夜間は


窓際に置いて、外の冷たい空気を取り入れましょう。

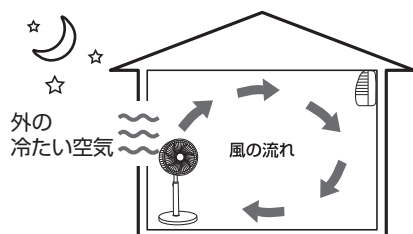

おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、風量 [1] か風量 [2] で首振り運転 (→ 10、11 ページ) し、切タイマーを設定しましょう。切タイマー設定後、お目覚めの頃に合わせた入タイマーを設定しておくとも便利です。(→ 14、15 ページ)

- おやすみ中は、風が長時間からだに当たらないように気を付けてください。

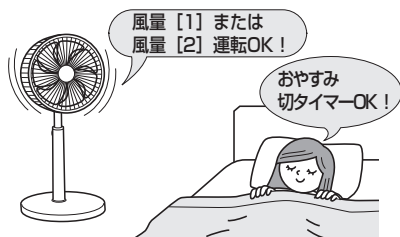


お手入れと収納

取りはずしかた

首振り運転 (→ 10、11 ページ) をして電源プラグを抜き、組み立てと逆の手順で

1 コードを巻き取り、電源プラグをプラグホルダーにはさみ込む

[ベース底面]

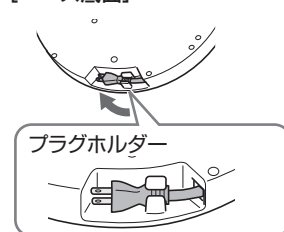


2 前ガードをはずす

①クリップをはずす



②支柱を支えながら、クリップを手前に引っ張り、前ガードをはずす

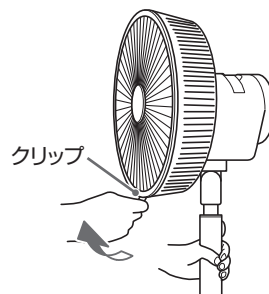



警告



組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く（感電・けがの原因）



分解禁止


分解・修理・改造をしない
羽根は分解しないでください。
（羽根が割れてけがの原因）



ガードを正面に向けてから運転を停止し、はずします。

3 羽根をはずす


- ①手で羽根を押さえて、スピナーを右方向に回してはずす

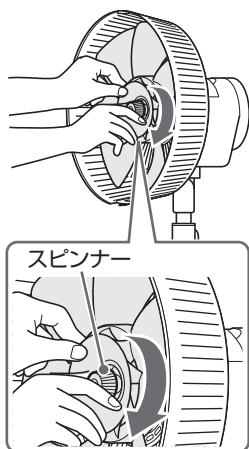

- ②手前に引くようにして羽根をはずす

4 後ガードをはずす

- ①締め付けリングを左方向に回してはずす

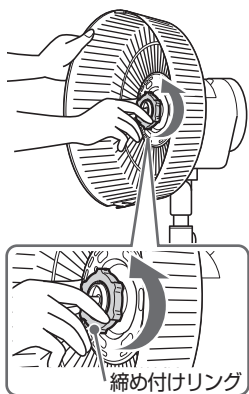

- ②手前に引くようにして後ガードをはずす


5 支柱をはずす

（→ 6 ページ 手順 1 支柱をはずすときは）


お手入れのしかた

羽根・本体

- ①水に浸してかたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
②乾いたやわらかい布で水分を拭き取る

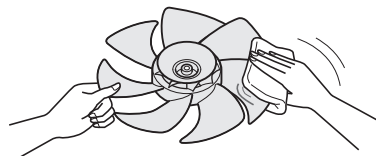

- ③羽根の中央部のよごれは掃除機で吸い取る

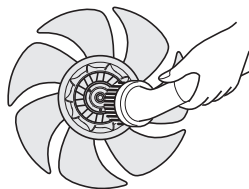


本 体

よごれがひどいときは

- ①中性洗剤溶液に浸してかたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
②洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分に拭き取る
③乾いたやわらかい布で水分を拭き取る

モーター軸

よごれを拭き取り、ミシン油を塗ってキャップをかぶせる。

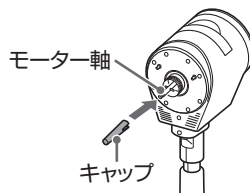


お手入れと収納 (つづき)

デュアルセンサー (内部)

1 カ月に 1 度を目安にスリットのよごれを掃除機で吸い取る。

よごれがひどくなると内部にデュアルセンサーがあるため、温度・湿度を正常に感知しなくなったりし、故障の原因になります。

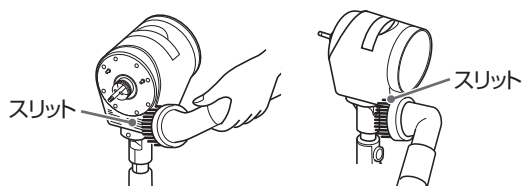


お願い

- 中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。
表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。
- 運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、お手入れは 30 分程度待ってから行ってください。
- 羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

収納のしかた

以下の順番に収納して保管してください。

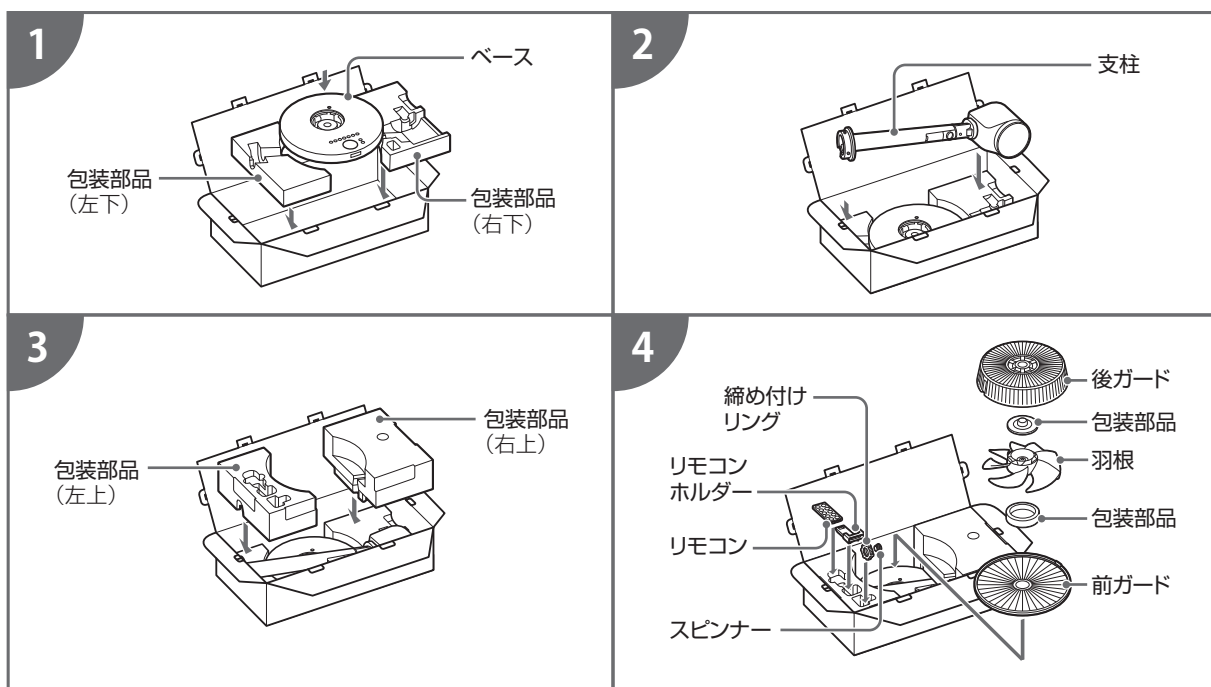

仕様

形名	F-DLT1000
電源	交流 100V 50/60Hz
消費電力*1	16W
風速*2	140m/min
風量*2	41m³/min
質量	約 5.7kg
首振り角度	上下 20° 左右 90°、お好み
コードの長さ	約 1.7m（コードリール式）
付属品	リモコン・リチウム電池（CR2025）

* 1：風量 [7]、上下・左右首振り運転の場合です。

* 2：風量 [7] の場合です。

● 運転停止状態の本体の消費電力は約 0.5W です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

エラー検知について

以下のようなときは運転できません。（運転中にエラー検知した場合は運転を停止します）
電源プラグをコンセントから抜いて点検をしてください。

表示内容	調べるところ	参照ページ
「[2]」、「[4]」点灯	支柱とベースが確実に取り付けられていますか。 →支柱とベースを確実に取り付けてください。	6
「[4]」点灯	ロックボタンを押したり、ロックボタンの上にものを載せたりしていませんか。 →ロックボタンを押さえているものを取り除いてください。	6

上の表に従ってお調べいただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

故障かな？と思ったとき ●ご使用中に異常が生じたときは、まず次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参 照 ページ
羽根が回らない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●羽根とガードが当たっていませんか。	7,8
風が弱い	●羽根・ガードのお手入れをしてください。	19
羽根は回るが異常な音がする	●羽根はスピナーでしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが当たっていませんか。 ●運転を開始するときや停止するとき、低い風量に変更したときに「チリチリ」、「カタカタ」と音がすることがありますが、異常ではありません。 ●羽根・ガードのお手入れをしてください。	7 -
風量が変わるときの回転音が気になる	●風量が一時的に強まるとき、モーターから「ウィーン」、「ヒューン」、「ウォーン」と音がすることがありますが、インバーターモーター特有の音で異常ではありません。	-
首振りするときの動作音が気になる	●首振り運転時に「カタカタ」、「コトコト」と音が一時的に強まることがありますが、首振りモーター特有の音で異常ではありません。	-
首振りが一時的に止まる	●首振りの角度が両端のとき、首振り用モーターが位置を確認するために一時的に空回りしているためです。	10, 11
ボタン操作を受け付けない	●お好み範囲の設定中ではありませんか。 ●チャイルドロックを設定していませんか。	11 15
風量表示以外が消灯している	●消灯モードに設定されていませんか。	13
リモコンで操作できない	●受光部に向けて操作していますか。 ●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れかた（⊕ ⊖の方向）が間違っていないですか。	16 9
入タイマーが設定できない	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●入タイマーは運転停止中か、切タイマー 設定中のみ設定できます。	8 14
運転が自動的に止まる	●切タイマーを設定していませんか。 ●入タイマーで運転を開始しませんでしたか。 入タイマー運転開始後、4 時間経過すると自動的に運転を停止します。	13 14
室温表示・湿度サインがお部屋の温度計・湿度計と合わない	●同じ室内でも場所によって温度・湿度が異なるため、お部屋の温度計・湿度計と差が出る場合があります。室温表示・湿度サインは目安としてお使いください。	12
停電後、正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。	-
コードが巻き取りにくい	●コードを赤マークまで引き出し、ねじれを直してから再度巻き込んでください。	8,17

※ 21 ページの「エラー検知について」もご覧ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(記載例)

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で、義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

日本工業規格 (JIS C9921-1) による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置条件	標準設置 * 1
負荷条件		定格負荷 (風速) * 2

想定時間等	1 日あたりの使用時間	8 (時間 / 日)
	1 日使用回数	5 (回 / 日)
	1 年間の使用日数	110 (日 / 年)
	スイッチ操作回数	550 (回 / 年)
	首振り運転の割合	100%

* 1 : 製品の取扱説明書による (水平で安定した場所)

* 2 : 製品の取扱説明書による



製造年 2015 年
設計上の標準使用期間 10 年
 設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

- 環境条件の湿度 65%は、JIS Z 8703 の試験状態を参考としています。
- 「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、10 年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル



0120-1048-76

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど **022-774-5402**（通話料：有料）

FAX **022-224-6801**（通信料：有料）

※お電話をいただく際には、番号をよくお確かめのうえ
おかけ間違いのないようお願いいたします。

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、**無料修理**となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

- 22ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転 切 / 入 ボタンを押して運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便 利 メ モ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（ ）		



愛情点検

長年ご使用の 扇風機の点検を！

こんな症状は
ありませんか。
電源プラグや
コンセントに
たまっている
ホコリは取り
除いてください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部や操作部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。
- コードを動かすと運転が止まることもある。

ご
使
用
中
止

故障や事故防止のため、
使用を中止し、電源プ
ラグをコンセントから
抜いて、必ずお買い上
げの販売店に点検・修
理をご相談ください。

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。
誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響
によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

東芝扇風機保証書

持込修理

形名		F-DLT1000	
★お名前	お名前	ふりがな	
	ご住所	〒□□□-□□□□	
★お客様	電話	市外	市内
	市外	市内	番号
★保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
			□□年□□月□□日から
★ご販売店	住所・店名		電話

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1 電話 (0256) 53-2847

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
 - 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。

(ハ) 車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。

(ト) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。

「東芝生活家電ご相談センター」

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田 2570-1

【☎ 0120-1048-76】

なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理 メモ	修理年月日	修 理 内 容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570-1

THT-THTT(TOG)